

取扱説明書

サイドカッター

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。特に、「△注意」は、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この商品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一商品において、「取扱説明書」の記述内容が異なる場合がありますので、製品ごと「取扱説明書」を付属して使用していただく。

安全上のご注意

⚠ 注意




キールを元に戻す時、抵抗がありますから、
刃先に手をかけないでください。
けがの原因になります。

ご使用後は、安全キャップをはめて、子供の
手の届かないところに保管してください。
けがの原因になります。


① お使いになる前に

● 各部の名称

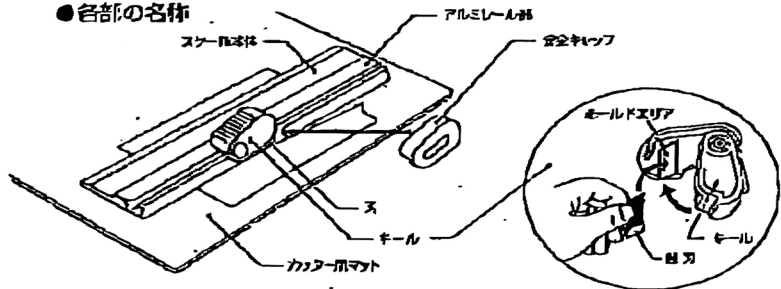

② ご使用方法

- ① キールのセット方法…スケール本体のアルミレール部を右側にして上からキールをレールにセットしてください。
- ② キール上部を軽く押さえながら手前に引いて切ってください。
カッター用マットの上で使用してください。

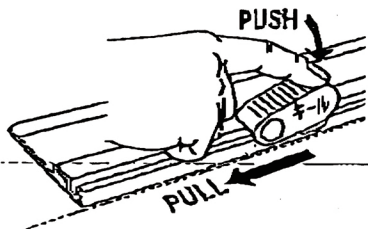

紙類、フィルム、写真、ビニール、布以外は切らないでください。

紙類を重ね切りする時は、一度にコピー紙で10枚までの厚さにしてください。

- ③ 刃の交換は、キールを開けて古い刃を取り出し、新しい刃をホールドエリアに確実にセットしてください。



注意



キールを元に戻す時、持ち力がありますから、刃先に手をおかないでください。けがの原因になります。

- ④ 定規、ものさしとして使用される時は、キールに安全キャップをしてからアルミレール部からはずしてください。



注意



ご使用後は、安全キャップをはめて、子供の手の届かないところに保管してください。けがの原因になります。